

de Benutzerhandbuch
DCS Wohnungssprechstelle Audio



Art.-Nr. 263 203

Dok.-Nr. 10000381718_01_DE

Ausgabe: 08.2013



Inhalt

1.	Hinweise.....	7
1.1.	Aufbewahrung	7
1.2.	Lieferumfang	7
2.	Produktbeschreibung	8
2.1.	Übersicht über die Bedienelemente	8
2.2.	Übersicht über die LED-Anzeigen	8
3.	Bedienung.....	9
3.1.	Rufton und Rufton-Lautstärke einstellen.....	9
3.2.	Rufton einstellen.....	9
3.3.	Lautstärke einstellen	10
3.4.	Licht ein-/ausschalten.....	10
3.5.	Tür öffnen	10
3.6.	Ein Gespräch annehmen/beenden.....	10
4.	Optionale Funktionen	11
5.	Reinigung.....	11
6.	Außerbetriebnahme und Entsorgung.....	11
7.	Service und Support	12

1. Hinweise

1.1. Aufbewahrung

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts. Heben Sie sie auch nach Installation und Inbetriebnahme an einem zugänglichen Ort auf, damit die Informationen stets zur Verfügung stehen.

1.2. Lieferumfang


Öffnen Sie alle Verpackungseinheiten. Prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und machen Sie sich dabei mit den Komponenten vertraut.

Im Lieferumfang sind enthalten:

Art.-Nr.	Beschreibung	
263 203	DCS Wohnungssprechstelle Audio Anschlussplatte	<input type="checkbox"/>
	Benutzerhandbuch	<input type="checkbox"/>

2. Produktbeschreibung

2.1. Übersicht über die Bedienelemente

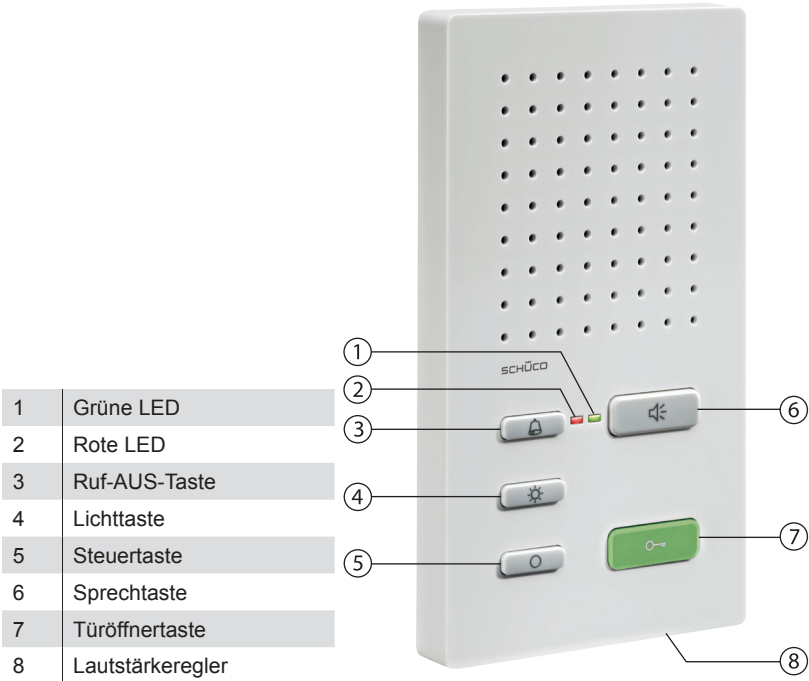

2.2. Übersicht über die LED-Anzeigen

Grüne LED	leuchtet	Eingehender Ruf oder Sprechverbindung aktiv
	blinkt 3 x	Sprechkanal belegt (Besetztsignal)
Rote LED	leuchtet	Rufton abgeschaltet (eingehende Rufe werden nicht akustisch signalisiert)
Beide LEDs	leuchten	Ruftonauswahl aktiv
	blitzen kontinuierlich	Fehleranzeige - Gerät ist nicht betriebsbereit. Der Fehler muss durch eine Fachkraft behoben werden.

3. Bedienung

3.1. Rufton und Rufton-Lautstärke einstellen

Rufton ein-/ausschalten

Drücken Sie die Ruf-AUS-Taste, um den Rufton ein- und auszuschalten.



- Die rote LED leuchtet: Rufton ist ausgeschaltet. Es ertönt kein Rufton.
- Die rote LED leuchtet nicht: Rufton ist eingeschaltet. Es ertönt ein Rufton.

3.2. Rufton einstellen

Für jede Art von Rufton (Türruf von der Außenstation, Etagenruf, interner Ruf*) können Sie verschiedene Ruftöne auswählen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Beenden Sie eine eventuell bestehende Sprechverbindung.
2. Halten Sie die Ruf-AUS-Taste für ca. 8 Sekunden gedrückt.
 - » Ein Quittungston ertönt. Die rote und die grüne LED leuchten.
 - » Die Ruftonauswahl ist aktiviert.
3. Wählen Sie den Rufton aus:



für die Außenstation	Die Türöffnertaste so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.	
für die Eagentür	Die Lichttaste so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.	
für interne Rufe*	Die Steuertaste so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.	

» Der zuletzt ausgewählte Rufton wird gespeichert.

4. Drücken Sie 1x kurz auf die Ruf-AUS-Taste, um die Ruftonauswahl zu beenden. Wenn Sie für 8 Sekunden keine Taste mehr drücken, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch.
 - » Ein Quittungston ertönt. Die rote und die grüne LED erlöschen.
 - » Die Ruftonauswahl ist beendet.

* *Optionale Funktion. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.*

3.3. Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruftones und der Stimme durch Drehen des Drehrades in 8 Stufen angepasst werden.

- Stellen Sie die Lautstärke des Ruftons ein, wenn keine Sprechverbindung besteht.
- Die Lautstärke der Stimme können Sie während einer Sprechverbindung einstellen.



3.4. Licht ein-/ausschalten

Drücken Sie die Lichttaste, um eine angeschlossene Lampe im Treppenhaus/im Außenbereich ein- und auszuschalten.



3.5. Tür öffnen

Drücken Sie die Türöffnertaste, um die Haustür zu öffnen.
(Für diese Funktion wird ein elektrischer Türöffner benötigt.)



3.6. Ein Gespräch annehmen/beenden

Drücken Sie kurz die Sprechaste, um das Gespräch anzunehmen.



Drücken Sie erneut die Sprechaste oder die Türöffnertaste, um das Gespräch zu beenden. Wenn sie keine Taste mehr drücken, wird das Gespräch nach ca. 1 Minute automatisch beendet.



TIPP

Wechseln Sie in den Modus „Wechselsprechen“, wenn Hintergrundgeräusche das Gespräch beeinträchtigen. Drücken Sie dazu nach der Gesprächsannahme die Sprechaste länger als 1 Sekunde.

- Sprechentaste gedrückt halten: Sie sprechen.
- Sprechentaste loslassen: Sie hören.



4. Optionale Funktionen

Auf Anfrage sind eine Reihe von Erweiterungen möglich:

- Rufton für Türruf 2
- Parallelzuordnung
- Interner Ruf
- Rufumleitung
- Türöffnerautomatik
- Sprechzeit unendlich
- Werkseinstellungen laden

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Facherrichter.

5. Reinigung

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.



HINWEIS!

Sachschaden!

- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
- Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

6. Außerbetriebnahme und Entsorgung



Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Halten Sie die umweltrelevanten Anforderungen in Bezug auf Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemäß den lokal, länderspezifisch und international gültigen Technischen Regeln und behördlichen Vorschriften ein. Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle.

7. Service und Support

Hohe Kundenzufriedenheit wird bei Schüco groß geschrieben.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Dokumentation nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über den Technischen Support Mechatronik anfordern.

Ihre Ansprechpartner sind unter folgender Service-Rufnummer erreichbar:

Hotline – MB Systeme

Bitte wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Niederlassung.

Hotline – Mechatronik

Telefon: +49 (0) 521 - 783 665
Fax: +49 (0) 521 - 783 9071
E-Mail: MechatronikSupport@schueco.com

Service-Zeiten:

Mo – Do: 8:00 – 16:30 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr

Notizen:

Notizen:

de Originalanleitung

Alle nicht-deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalanleitung.

Schüco International KG

Karolinenstraße 1–15 · 33609 Bielefeld

Telefon +49 521 783-0

Telefax +49 521 783-451 · www.schueco.com

Alle Abbildungen in diesem Dokument zeigen lediglich Anwendungsbeispiele für Schüco Produkte.
